Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

全自动袖口包装机说明书

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

序言

感谢您购买本公司的全自动袖口包装机械！.

本手册就其基本结构、使用方法及操作注意事项加以说明，以利于安全、正确地使用机器，并提高机器的使用寿命，请在使用机器前详细阅读此手册，请确保把手册交到最终用户手中，如果因技术更新导致本手册内容有所变动，恕不另行通知。

本系列包装是以ＰＥ单层为主要材料，对名类产品进行外包装的机器.本机操作方便，易于维修，广泛使用于各行各业，达到美观、高效、防护的理想效果。

安全事项：

.1 操作本机台前，操作员必须详细阅读使用操作说明；

.2 操作人员在操作本机时，不得将身体部位置于机器运转位置；

.3 维修人员在维修保养前亦必须再进行详细阅读本使用操作说明；

.4 装卸胶膜及正常保养或维修时，请务必关闭电源、气源，以策安全；

.5 非经受训炼过之人员，请勿随意靠近或触碰本机器；

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

目录

1 本机特性.....3

2 机械结构.....4

3 机器操作流程.....4

4 电控部分原理图.....6

5 气控部分原理图.....6

6 穿膜方法.....7

7 日常保养.....7

8 保修卡.....8

9 装箱单.....9

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

1、本机基本特性：

包装机械名称：CHY-8060ML 袖口式包装机械、CHY-8065E 收缩机。包装用膜： ＰＥ。

接现有生产线，产品输送到本机入口输送线上，产品输送到位，气缸推入，机械自动完成套膜，封口，收缩包装，输送出成品。本系列是重型、大型产品的最佳外包装机械！

基本参数：

电源：3 相 380+0+G/28Kw；

气源：0.6MPa；

机械尺寸：

CHY-8060ML:2500L*2000W*2000H

CHY-8065E:3300L*1120E*1850H

封刀尺寸：800Ｌ*600Ｈ

入口输送带总宽：550mm

收缩炉尺寸：1800Ｌ*800Ｗ*650Ｈ

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

2、机械结构以及操作说明：

基本结构：

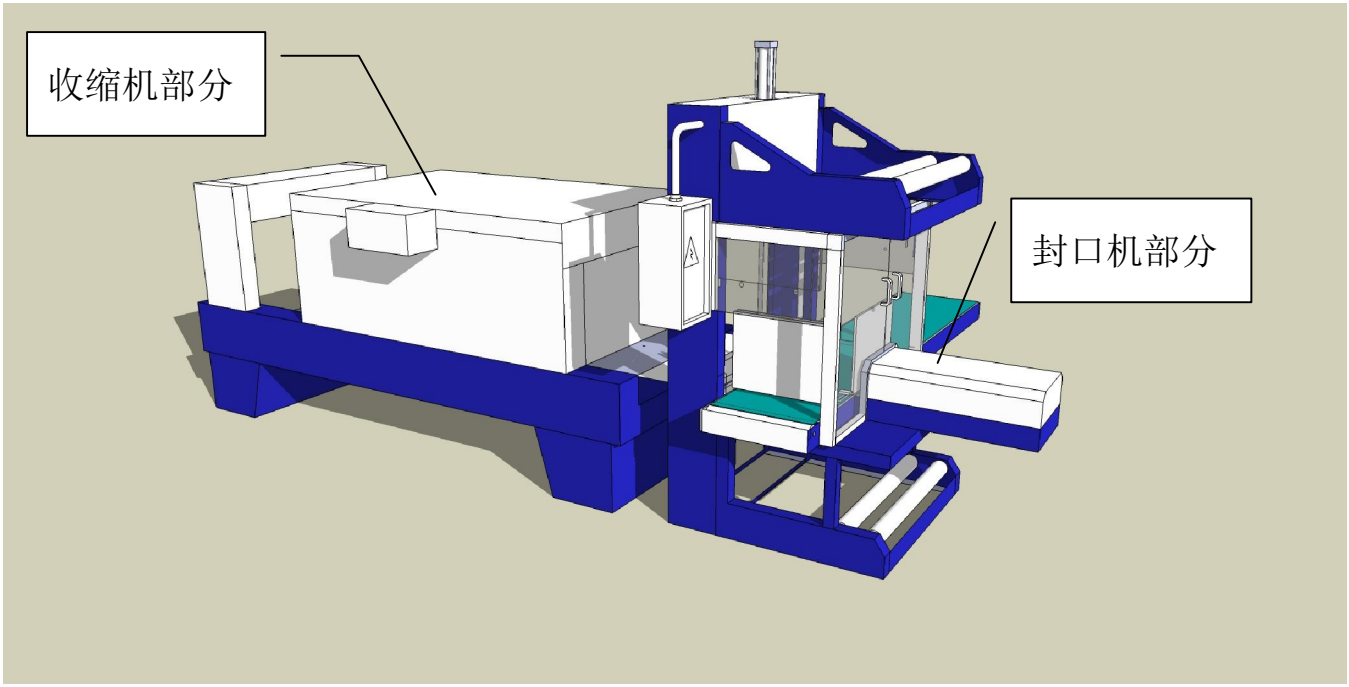

3、操作流程：

1. 先接上气源（5-6kg/cm）、电源（封口机部分 220V，收缩机部分 380Ⅴ）。
2. 打开收缩机电源，再依次打开：输送带开关、循环风开关、冷却开关、加热开关。
3. 按实际用膜和产品来设定温度和速度。
4. 把需要用的 PE 膜分上、下，按图装好，并把上、下装好的膜用人工拉过封口部分。
5. 调整档料板位置，让产品在封口机的合理位置。
6. 打开面板上的电源开关、加热开关，待温度达到设定值后，点击触摸屏“进入”，设置相应参数，点击手动部分，然后分别测试，

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

手动推料、手动封口。

7. 手动拉住上下两层ＰＥ膜，按手动封口封，让上下胶膜贴成一整体（注意：改动作需经过专业培训后的操作工操作）。
8. 取要包装的纸箱或物件先放在压膜气缸下面（很小的气缸），调整好压膜气缸的位置，然后固定好该气缸。
9. 以上准备好后，打开面板上的操作开关，点击触摸屏上“自动操作”，点击自动运行，同时要确认本机上、面板上，收缩机后面的急行开关处于工作状态以及本机器保护部分的门要关好。只有这样本机器才能正常运作。
10. 开始包装时，先放一个包装物试包一下，如一切正常即可连续包装。（物体之间保持约 200mm 距离）。
11. 第一个产品在输出时，系统需要扫描其输出速度，此时如机械报警为正常，只需复位后自动工作即可。
12. 收缩机械在关掉加热后让输送链空转１５分钟再关闭电源。

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

4、电控部分原理图

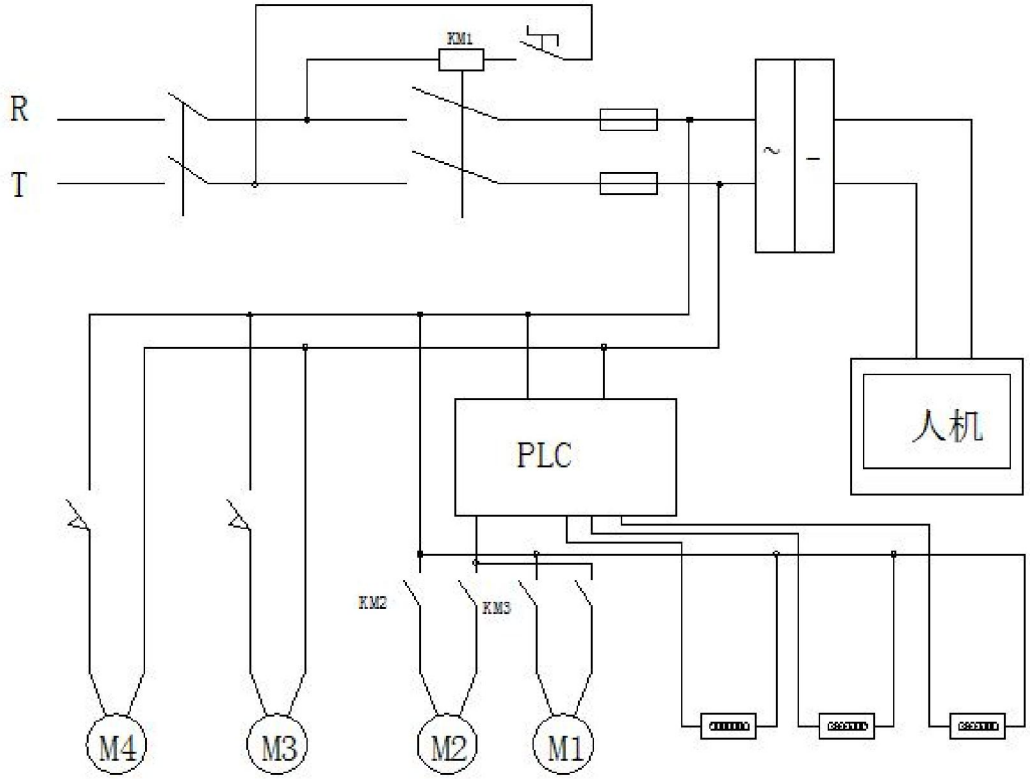

5、气控部分原理图：

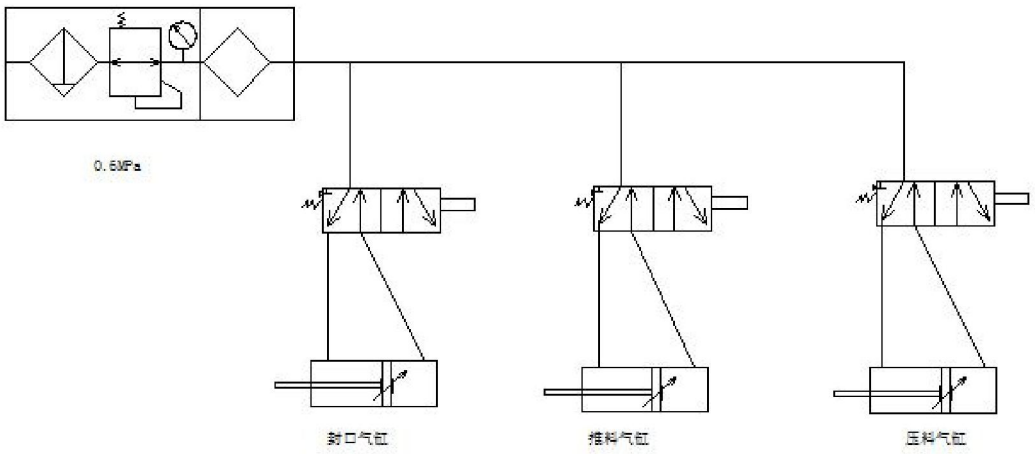

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

6、穿膜方法

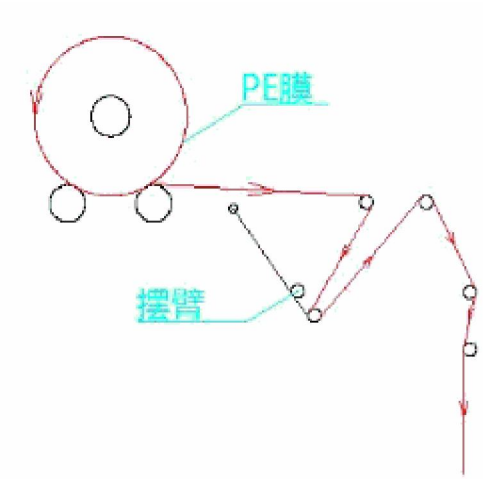

上穿膜方法

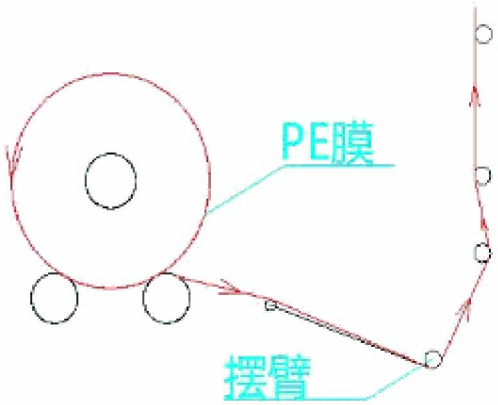

下穿膜方法

7、日常保养：

本机在日常生产中，应注意输送带上不要掉落异物；各传动部位定期检查加注黄油；封刀应每周用随机陪的封刀油擦拭一次；发现高温胶布有破损应及时更换。